
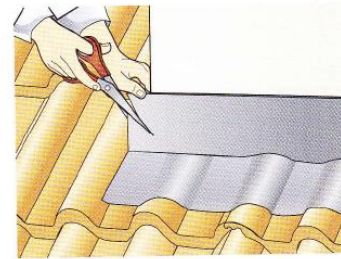


LA POSA

Utilizzo del Wakaflex® per raccordare il limite superiore di falda con una parete verticale.

Qualora la falda termini contro un muro si consiglia sempre l'utilizzo del Wakaflex®.

- Tagliare il rotolo secondo la necessità prevedendo ulteriori 5 cm di prodotto sui lati.
- Posizionare il Wakaflex® in modo tale che il sormonto sul muro sia almeno di 10 cm.
- Togliere il film protettivo superiore e fissare il Wakaflex® al muro.
- Togliere il film protettivo inferiore per fissare il nastro sulle onde delle tegole.
- Togliere il materiale in esubero fino al punto di intersezione tra parete e bordo, per fissare il Wakaflex® sul muro.
- Ultimare fissando l'apposito listello Wakaflex®.

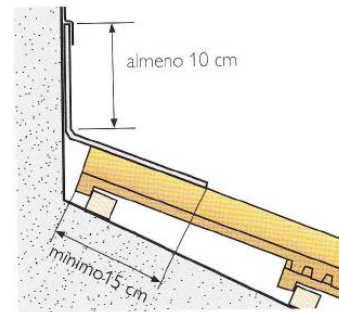





Utilizzo del Wakaflex® come convera per la posa della torretta Modular senza base 4 tegole:

Parte anteriore

- Tagliare il Wakaflex® (lunghezza = larghezza canna + 5 cm su ogni lato).
- Incollare 10 cm sulla superficie verticale del camino.
- Incollare la parte inferiore sull'onda della tegola sovrapponendo per minimo 15 cm.
- Tagliare il raccordo in esubero fino al punto di intersezione tra camino e spigolo.


Parte laterale

- Tagliare il Wakaflex® (lunghezza = lunghezza camino + 15 cm per lato) e larghezza tale da coprire la prima onda della tegola sottostante.
- Tagliare il raccordo in esubero fino al punto di intersezione tra camino e spigolo.
- Tagliare il raccordo rimanente, avendo cura di incollare perfettamente i due strati.
- Tagliare la parte superiore in corrispondenza del punto di raccordo tra l'angolo del camino e la falda.
- Tagliare il raccordo in esubero fino al punto di intersezione tra camino e spigolo.

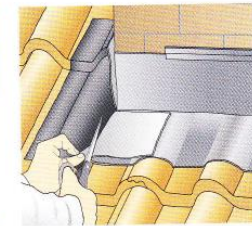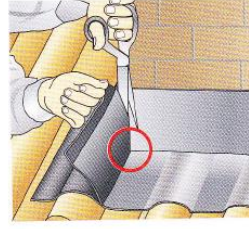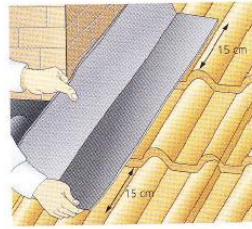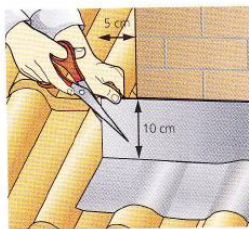

Parte posteriore

- Si consiglia di utilizzare un ripiano solido usando una tavola.
- Tagliare il Wakaflex® come indicato nel disegno sottostante.
- Per gli spigoli seguire lo stesso procedimento dei punti precedenti.
- Ultimare fissando su ogni lato l'apposito listello per Wakaflex®.

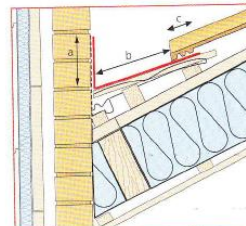

Dimensioni:

- Sul camino minimo 15 cm.
- Distanza tra camino e tegola almeno 10 cm.
- La sovrapposizione della tegola dipende dalla inclinazione tetto:
 - < 15° --> 20 cm
 - < 22° --> 15 cm
 - > 22° --> 10 cm